Panasonic

Edizione funzione della rete

(PT-LB20NTE)

Indice (Edizione funzione della rete)

Note riguardo all'uso della connessione senza fili 4
Canali che è possibile utilizzare 5

Esempi di utilizzo della funzione di rete.....6

Installazione del software.....8
Requisiti di sistema 8
Wireless Manager ME (Mobile Edition) 2.0 9
DirectX 9.0c Driver 10

Connessione senza fili semplice (Uso delle impostazioni iniziali)...11
Operazioni con il proiettore 11
Operazioni con il computer.....12
Annullamento della connessione con il proiettore 13

Uso di Wireless Manager ME 2.0 ...14
Avvio 14
Descrizione della finestra di selezione della connessione.....14
Descrizione del programma di avvio e del menu 15
Disposizioni delle schermate che permettono di usare le modalità di proiezione.....17
Modalità "live".....17
Uscita dalla modalità "live" 17
Modalità "multi live" 18
Disposizione standard (modalità "multi live" di 4 schermate).....19
Disposizione indice di 4 schermate ...19
Disposizione indice di 16 schermate 21
Modalità one shot ("istantanea").....21
Trasmissione dei film 22
Visualizzazione della finestra della modalità di trasmissione dei film 22
Finestra di controllo trasmissione dei film ..22
Modalità di proiezione di multiple sorgenti.....23
Modalità puntatore.....24
Uscita dalla modalità puntatore.....24
Opzioni.....24
Informazione della versione 24
Selezione della qualità dell'immagine 24
Impostazioni della modalità "live" 25
Impostazioni dei tasti di scelta rapida 25
Dimensioni del programma di avvio e impostazione automatica delle destinazioni...26
Operazioni in cui è richiesta l'immissione della password per la connessione 27
Aggiunta ed eliminazione delle connessioni 27
Aggiunta di una connessione 27
Eliminazione di una connessione.....27

Visualizzazione del menu Rete 28

Indice (Edizione funzione della rete) (segue)

Altre applicazioni (Modifica delle impostazioni iniziali) 29
Modifica del numero di rete 29
Operazioni con il proiettore 29
Operazioni con il computer 29
Modifica del nome del proiettore.....30
Connessione senza fili con password 31
Operazioni con il proiettore 31
Operazioni con il computer 31
Connessioni dell'utente (non usando le connessioni semplici)...32
Operazioni con il proiettore (Impostazione dei numeri della rete)...32
Operazioni con il computer (Impostazioni senza fili).....32
Impostazioni TCP/IP.....33
Impostazioni senza fili 35
Verifica delle impostazioni 36

Ritorno alle impostazioni iniziali 37
Operazioni con il proiettore 37
Operazioni con il computer.....37

Uso del browser web 38
Impostazioni del proiettore 38
Impostazioni del computer.....38
Se si sta già usando un server prossimo.....39
Abilitazione di JavaScript 39
Avvio del browser web 40
Finestra superiore 40
Finestra di controllo proiettore.....41
Finestra di controllo di base 41
Finestra di controllo delle opzioni.....41
Finestra delle informazioni di monitoraggio 42
Finestra per la modifica della password 42
Finestra di impostazione della rete 43
Impostazione della modalità infrastruttura 43
Per rendere effettive le impostazioni sopra.....44

Disinstallazione del software 45
Wireless Manager ME 2.0 45

Terminologia 46
Domande frequenti.....48
Marchi.....Copertina posteriore

Si fa presente quanto segue;

- Panasonic non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo o dal malfunzionamento di questo proiettore.
- Panasonic non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da corruzione o perdita di dati conseguenti all'utilizzo di questo proiettore.

Note riguardo all'uso della connessione senza fili

La funzione di connessione senza fili del proiettore utilizza le onde radio della banda di 2,4 Gigahertz. L'utilizzo di questa scheda di rete senza fili non richiede la licenza per le stazioni radio, tuttavia assicurarsi di leggere e aver compreso appieno quanto segue prima di utilizzarla.

■ Non utilizzarla in prossimità di altre apparecchiature senza fili.

Le seguenti apparecchiature potrebbero usare le onde radio della stessa banda del proiettore. Quando si usa il proiettore vicino a queste apparecchiature, l'interferenza delle onde radio potrebbe rendere la comunicazione impossibile, oppure la velocità di comunicazione potrebbe ridursi.

- Forni a microonde, ecc.
- Apparecchiature industriali, chimiche, mediche, ecc.
- Stazioni radio interne agli impianti per l'identificazione di oggetti in movimento, quali quelle utilizzate nelle linee di produzione industriali, ecc.
- Stazioni radio a bassa potenza designate

■ Se possibile, evitare di usare i telefoni cellulari, i televisori o le radio vicino al proiettore.

I telefoni cellulari, i televisori, le radio ed altri dispositivi similari utilizzano bande di frequenza diverse dal proiettore, per cui non hanno alcun effetto sulla comunicazione senza fili o la trasmissione e la ricezione con tali dispositivi. Le onde radio dal proiettore potrebbero però originare disturbi audio o video.

■ Le onde radio di comunicazione senza fili non possono penetrare le strutture in acciaio, metallo, cemento, ecc.

La comunicazione è possibile attraverso pareti e pavimenti costruiti con materiali quali legno e vetro (tranne il vetro contenente rete metallica), ma non attraverso pareti e pavimenti costruiti con rinforzi in acciaio, metallo, cemento, ecc.

Note riguardo all'uso della connessione senza fili (seguito)

■ Canali che è possibile utilizzare

I canali (gamma di frequenza) che si possono utilizzare differiscono a seconda della nazione o della regione. Fare riferimento alla tabella seguente.

<table>
<tr><th>Nazione o area geografica</th><th>Standard</th><th>Canali utilizzati</th><th>Banda di frequenza (frequenza centrale)</th></tr>
<tr><td>Giappone</td><td>ARIB STD-T66</td><td rowspan="5">1 - 13</td><td rowspan="5">2.412 MHz - 2.472 MHz</td></tr>
<tr><td>Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Italia, Belgio, Austria, Svezia, Norvegia, Danimarca, Svizzera, Olanda, Finlandia, Portogallo, Grecia, Tailandia, Corea del Sud</td><td>ETSI 300.328</td></tr>
<tr><td>Singapore</td><td>IDA</td></tr>
<tr><td>Australia, Nuova Zelanda</td><td>C-Tick</td></tr>
<tr><td>Malesia</td><td>SIRIM</td></tr>
<tr><td>Stati Uniti</td><td>FCC part 15</td><td rowspan="2">1 - 11</td><td rowspan="2">2.412 MHz - 2.464 MHz</td></tr>
<tr><td>Taiwan</td><td>DGT</td></tr>
</table>

Esempi di utilizzo della funzione di rete

Proiezione dell'immagine di un computer con la trasmissione senza fili

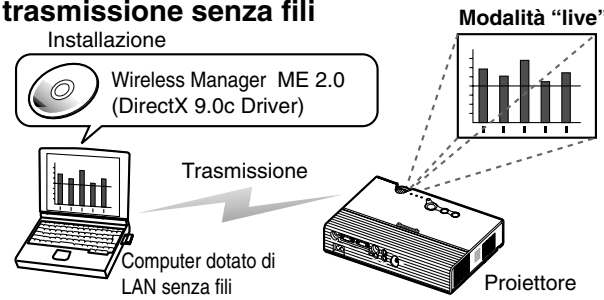

Installazione del software (Vedere a pag. 8)

Connessione senza fili semplice (Vedere a pag. 11)

Uso di Wireless Manager ME 2.0 (Vedere a pag. 14)

Disposizione standard (modalità "multi live" di 4 schermate)

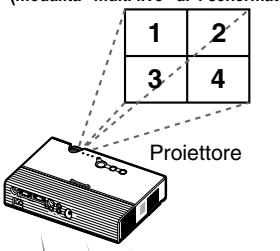

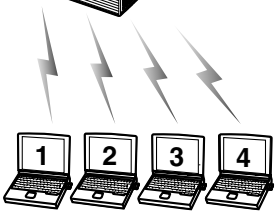

Disposizione indice di 4 schermate

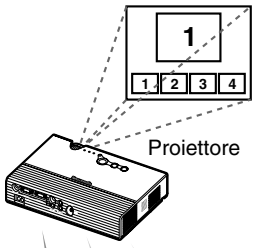

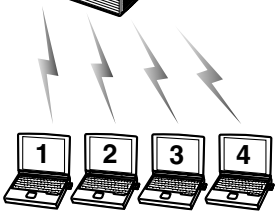

Disposizione indice di 16 schermate

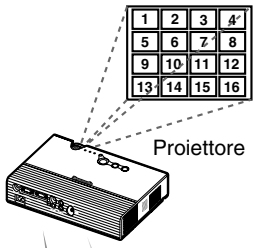

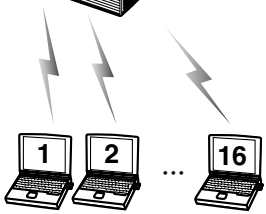

Trasmissione a multipli proiettori

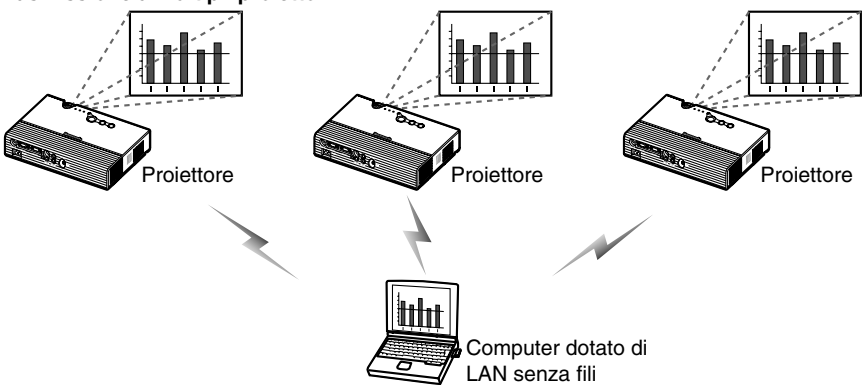

Esempi di utilizzo della funzione di rete (seguito)

Controllo del proiettore con il browser web

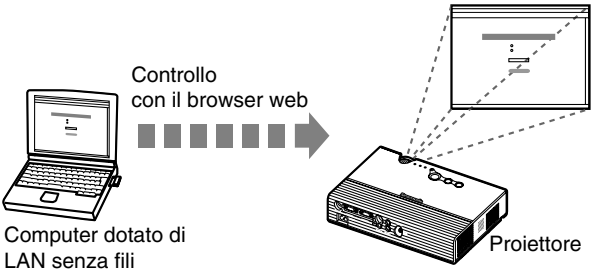

Connessione senza fili semplice (Vedere a pag. 11)

Uso del browser web (Vedere a pag. 38)

Uso nella modalità infrastruttura

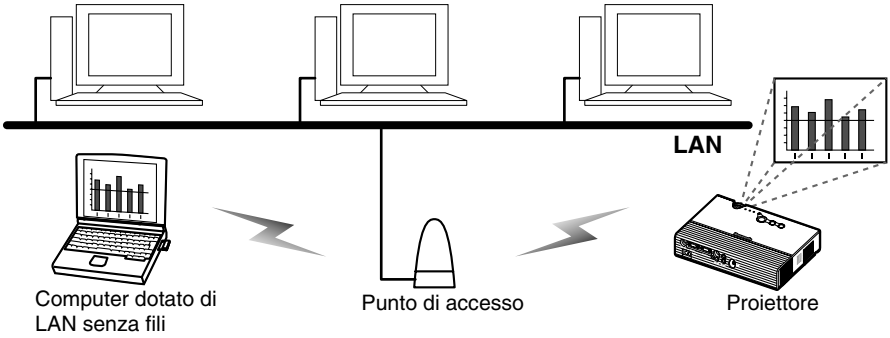

Installazione del software

Requisiti di sistema

Il computer deve soddisfare i seguenti requisiti per poter utilizzare il software in dotazione.

OS:	Windows 98SE (Second Edition) /Me (Millennium Edition) /2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional
CPU:	Pentium III o processore più veloce o compatibile (si consiglia un processore di 800 MHz o più veloce usando la modalità “live”, e di 1 GHz o più veloce per la riproduzione dei film)
RAM:	minimo 128 MB (minimo 256 MB per Windows 2000/XP)
Spazio libero su disco rigido:	minimo 60 MB
Hardware:	unità CD-ROM (per l’installazione del software e la visualizzazione del manuale d’uso) Bisogna avere installato e che funzioni correttamente un sistema LAN senza fili incorporato b/g 802.11 o una scheda LAN senza fili b/g 802.11. Alcune LAN senza fili b/g 802.11 potrebbero però non permettere la connessione ai proiettori da g 802.11.
Browser web:	Internet Explorer 6.0 o successivo Netscape Communicator 7.0 o successivo
DirectX:	Ambiente necessario per l’utilizzo del driver DirectX Ver. 8.1b o successivo

Nota:
Si fa presente che il funzionamento non è garantito se utilizzato con sistemi operativi diversi da quelli specificati o su computer autocostruiti dall’utente.

Il funzionamento non è garantito per tutti i computer, anche qualora soddisfino le condizioni precedenti.

Installazione del software (seguito)

Wireless Manager ME (Mobile Edition) 2.0

Wireless Manager ME 2.0:
Questo software va utilizzato per inviare immagini dello schermo da un computer al proiettore attraverso una LAN senza fili.

Note:
- Chiudere tutti i programmi in uso in Windows. In caso contrario, l'installazione potrebbe non essere possibile.
- Per l'installazione su Windows 2000/XP occorre disporre dei diritti di amministratore.

1 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia automaticamente e appare la schermata seguente.

Nota:
Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, fare doppio clic su [EasyInstall] → [Easy_Inst.exe] nel CD-ROM.

2 Fare clic su [Wireless Manager ME 2.0].

Seguire le istruzioni sullo schermo e installare il software.

Nota:
Se è stato installato Wireless Manager ME 1.0, disinstallarlo seguendo le istruzioni sullo schermo.

Installazione del software (seguito)

DirectX 9.0c Driver

Per inviare i film usando il proiettore, il computer deve avere il driver DirectX Ver. 8.1b o più recente. Questo CD-ROM contiene la versione più recente di DirectX.
Esso non può però essere installato su un computer che utilizza il sistema operativo Windows 98SE o Windows Me.

1 **Fare clic su [DirectX 9.0c Driver] al passo 1 a pagina 9.**

Appare il contratto di licenza per DirectX.

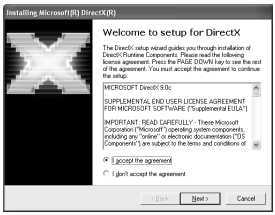

2 **Spuntare la casella di controllo [I accept the agreement]** (accetto l'accordo) **e fare clic su [Next]** (avanti)**.**

Appare la finestra di installazione di DirectX Runtime.

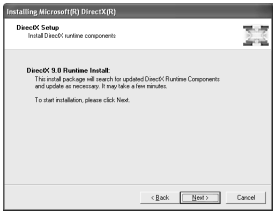

3 **Fare clic su [Next]** (avanti)**.**

- Appare la barra del progresso di installazione di DirectX Runtime.
- Non si deve eseguire nessun'altra operazione fino al completamento dell'installazione.

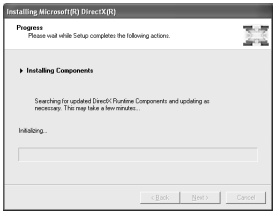
Installing Microsoft(R) DirectX(R)
Progress
Please wait while Setup completes the following actions.
Installing Components
Searching for updated DirectX Runtime Components and updating as necessary. This may take a few minutes...
Initializing...
< Back
Next >
Cancel

4 **Fare clic su [Finish]** (fine) **quando appare la finestra a destra.**

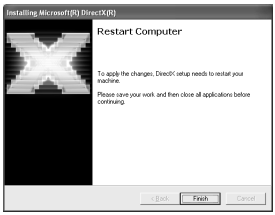
Installing Microsoft(R) DirectX(R)
Restart Computer
To apply the changes, DirectX setup needs to restart your machine.
Please save your work and then close all applications before continuing.
< Back
Finish
Cancel

Note:

- Una volta installato, DirectX 9.0c Runtime non può essere disinstallato.
- In alcuni rari casi, l'installazione di DirectX 9.0c potrebbe impedire l'avviamento corretto del computer. Prima dell'installazione, chiedere al servizio di assistenza clienti del produttore se la scheda video del computer è compatibile con DirectX 9.0c.
- Non si offre alcuna garanzia per il funzionamento di Wireless Manager ME 2.0 con una versione più recente del driver DirectX 9.0c.

Connessione senza fili semplice (Uso delle impostazioni iniziali)

Quando si esegue una connessione senza fili tra il proiettore e il computer, usando le impostazioni predefinite, il proiettore è nella condizione ON e il computer ha una LAN senza fili incorporata o una scheda senza fili installata (con il driver installato e che funziona correttamente), le impostazioni necessarie vengono eseguite automaticamente quando si avvia Wireless Manager ME 2.0.
Tuttavia, tenere presente che Wireless Manager ME 2.0 deve essere installato.
Per i dettagli su come cambiare le impostazioni iniziali e utilizzare le impostazioni modificate, consultare le pagine da 29 a 36.

Note:
- Il funzionamento non è garantito con tutte le schede senza fili e gli adattatori LAN senza fili incorporati.
- Per i tipi di schede senza fili utilizzabili, riferirsi alla URL seguente.
  http://panasonic.co.jp/pavc/global/projector/
- Con le connessioni semplici, altri adattatori di rete potrebbero essere inutilizzabili.
- Durante la connessione semplice, le connessioni ad altre reti attraverso la scheda senza fili sono tagliate.
- Per l'installazione delle connessioni semplici in Windows 2000/XP è necessaria l'autorizzazione dell'amministratore. (Riferirsi alla pagina 53 per la procedura se non si ha l'autorizzazione dell'amministratore, e alla pagina 48 per le restrizioni applicabili in tali casi.)

Operazioni con il proiettore

Accendere il proiettore.

Nota:
Se si usa un computer che non è dotato di una LAN senza fili incorporata, installare prima il driver della scheda senza fili. Per i dettagli sul modo di installare il driver, riferirsi alle istruzioni che accompagnano la scheda senza fili.

Operazioni con il computer

1 **Accendere il computer.**

2 **Selezionare [Start] → [Programmi] → [Panasonic Wireless Display] → [Wireless Manager mobile edition 2.0].**

Wireless Manager ME 2.0 si avvia e viene visualizzata la finestra di selezione della connessione indicata di seguito.

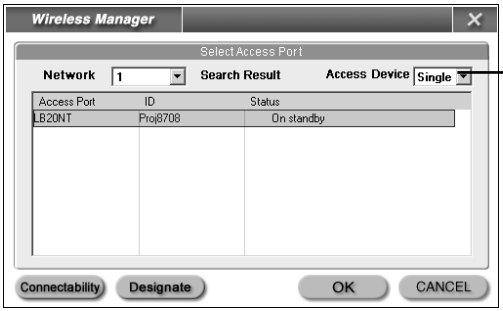

Per multiple trasmissioni, riferirsi alla pagina 23.

3 **Selezionare la connessione e fare clic su [OK].**

Viene visualizzato il programma di avvio indicato di seguito e viene stabilita la connessione con il proiettore.

Note:

- Il numero della rete iniziale per entrambi il proiettore e il computer è “1”. Per consentire la connessione, questi numeri devono essere uguali.
  Inoltre, se il numero di una rete è diverso da “1”, la WEP si abilita, per cui se c’è preoccupazione per la sicurezza, usare un numero diverso da “1”.
  I dati delle immagini e del suono vengono codificati usando AES in tutte le reti, per cui i dati essenziali sono protetti.
- A seconda del computer e della scheda di rete senza fili utilizzata, la configurazione automatica potrebbe non essere possibile. In questo caso, l’impostazione [Network] (rete) nella schermata al punto 2 precedente verrà automaticamente commutata su [USER] (UTENTE). Per i dettagli sulla procedura di connessione, innanzitutto chiudere Wireless Manager ME 2.0, quindi vedere a pagina 32.
- Se si sono installati un software antivirus e utilità per le schede di rete, essi potrebbero impedire la connessione del proiettore (vedere alle pagine da 51 a 53).

Annullamento della connessione con il proiettore

1 **Fare clic su [ ] programma di avvio.**

Viene visualizzata la finestra seguente.

2 **Fare clic su [Yes]** (sì).

Al termine della connessione, il computer torna alle impostazioni originali di rete.

Tuttavia, tenere presente che è richiesto del tempo per tornare alle impostazioni originali della rete.

Uso di Wireless Manager ME 2.0

Avvio

Selezionare [Start] → [Programmi] → [Panasonic Wireless Display] → [Wireless Manager mobile edition 2.0].

Descrizione della finestra di selezione della connessione

Se si è spuntata la casella di controllo [Make an automatic connection] (esegui una connessione automatica) in [Automatic Connection Setting] (impostazione della connessione automatica) in [Options] (opzioni) (vedere a pagina 26) ed è possibile una connessione con il proiettore registrato come destinazione per la connessione automatica, la connessione con il proiettore viene eseguita automaticamente e la finestra di selezione della connessione non appare.

Se si collega un solo proiettore, selezionare [Single] (singola) e il proiettore dalla lista di destinazione.
Se si collegano multipli proiettori, selezionare [Multi-] (multiple) e multipli proiettori.

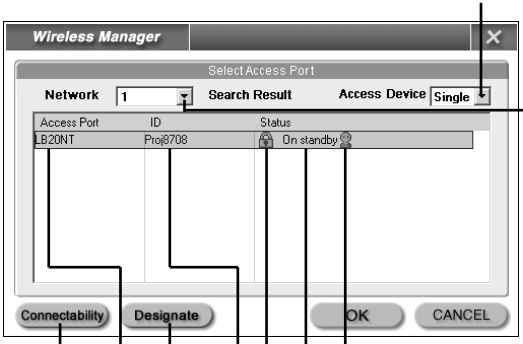

Se il numero di rete da collegare è diverso, selezionare il numero di rete da collegare. Le impostazioni della rete cambiano a seconda di questa selezione.
Questo numero di rete è memorizzato nel computer, quindi la connessione viene effettuata con il numero corrente al successivo avvio di Wireless Manager ME 2.0 .

Questo valore indica il numero di persone collegate al proiettore.

Questo elemento indica lo stato del proiettore.

Questo elemento appare quando è richiesta l'immissione di una password per la connessione. (Vedere a pagina 27)

Se ci sono due o più proiettori con lo stesso nome, a ciascun proiettore viene automaticamente assegnata la propria ID a scopo di identificazione.

L'apparecchio da collegare può essere designato quando l'opzione [Network] (rete) è impostata su [USER] (UTENTE).

Nome del proiettore (Vedere a pagina 30)

Fare clic su questo elemento per visualizzare il nome del proiettore nell'angolo superiore sinistro dello schermo di proiezione per il proiettore utilizzato.

Uso di Wireless Manager ME 2.0 (seguito)

Descrizione del programma di avvio e del menu

- Il programma di avvio appare sempre sullo schermo del computer e può essere utilizzato per eseguire svariate operazioni.
  Nella modalità di visualizzazione programma di avvio sono disponibili due tipi di programmi di avvio: il programma di avvio semplice e il programma di avvio completo. Viene normalmente lanciato il programma di avvio completo. La modalità di visualizzazione programma di avvio può essere selezionata facendo clic sul pulsante sul lato destro della finestra del programma di avvio.
  Vengono consentite due dimensioni della finestra, quella standard e una espansa. Ciò viene controllato nelle impostazioni delle dimensioni programma di avvio in OPTION (OPZIONI) (vedere a pagina 26).
- Fare clic con il tasto destro [ ] sul vassoio dei task per visualizzare il menu, se il menu è stato messo sul vassoio dei task con il programma di avvio.

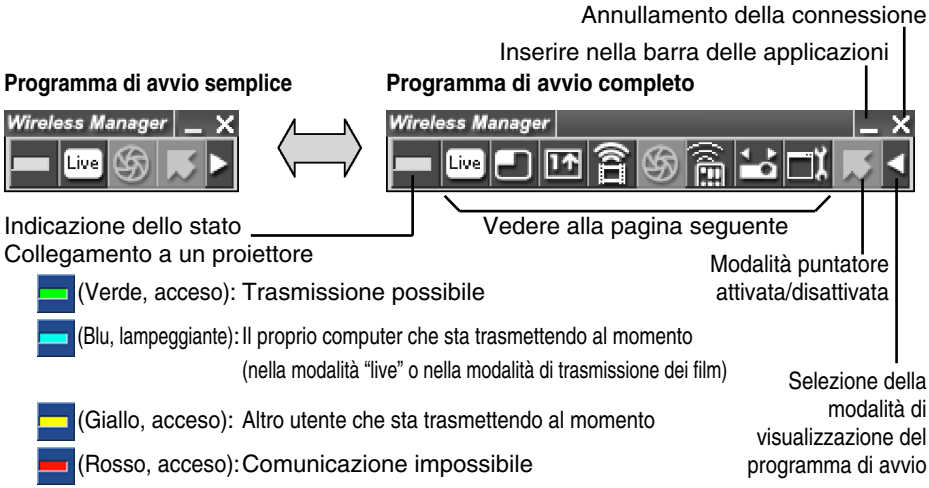
Annullamento della connessione
Inserire nella barra delle applicazioni
Programma di avvio semplice
Programma di avvio completo
Wireless Manager
Live
Wireless Manager
Live
Indicazione dello stato
Collegamento a un proiettore
Vedere alla pagina seguente
Modalità puntatore attivata/disattivata
(Verde, acceso): Trasmissione possibile
(Blu, lampeggiante): Il proprio computer che sta trasmettendo al momento
(nella modalità "live" o nella modalità di trasmissione dei film)
Selezione della modalità di visualizzazione del programma di avvio
(Giallo, acceso): Altro utente che sta trasmettendo al momento
(Rosso, acceso): Comunicazione impossibile
(Nero, acceso): Se il proiettore non è stato selezionato
Collegamento a multipli proiettori
(Verde, acceso): Ogni trasmissione possibile
(Blu, lampeggiante): Trasmissione in corso
(Giallo, lampeggiante): Comunicazione impossibile con più di una unità
(Rosso, acceso): Tutte le comunicazioni impossibili

Note:
- Con Windows 2000 o Windows XP, il programma di avvio appare solo sullo schermo del computer e non viene proiettato dal proiettore.
- Con Windows 98SE o Windows Me, si può mettere il programma di avvio sul vassoio dei task e usarlo come un menu dal vassoio dei task se non si desidera visualizzare il programma di avvio sullo schermo di proiezione del proiettore.

(Continua alla pagina seguente)

Uso di Wireless Manager ME 2.0 (seguito)

Programma di avvio completo

Menu

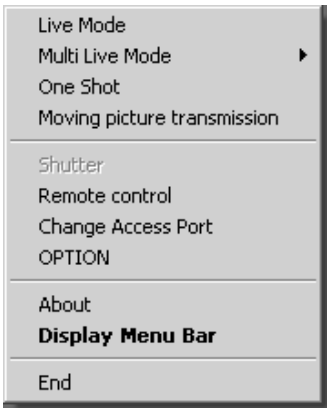

Live Mode (Modalità “live”)**:**
Visualizza lo schermo del computer sull’intero schermo di proiezione. (Vedere a pagina 17)

Multi Live Mode (Modalità “multi live”)**:**
Offre una scelta di tre disposizioni: disposizioni standard (per la visualizzazione delle immagini su una delle quattro finestre in cui è stato diviso lo schermo), disposizione indice di 4 schermate (per la visualizzazione di 4 immagini indicizzate), e disposizione indice di 16 schermate (per la visualizzazione delle immagini su una delle 16 finestre in cui è stato diviso lo schermo).

Nella modalità della disposizione indice di 16 schermate, [ ] si cambia in [ ]. (Vedere alle pagine da 18 a 21)

One Shot (“Istantanea”)**:** Trasmette una singola “istantanea” della schermata corrente del computer al proiettore una sola volta. (Vedere a pagina 21)

Moving picture transmission (Trasmissione dei film) **:**
Visualizza la finestra di selezione dei film. (Vedere a pagina 22)
Questa opzione del menu non funziona però con Windows 98SE o Windows Me.
Quando si trasferisce o si chiude la modalità di trasmissione dei film, lo schermo del computer si cancella per un momento, ma ciò non indica un malfunzionamento.

Shutter (Otturatore)**:** Cancella lo schermo per un momento. (Questa opzione del menu funziona soltanto nella modalità “live”.)

Remote control (Telecomando)**:** Avvia il browser web. (Vedere alle pagine da 40 a 44)

Change Access Port (Cambia porta di accesso)**:**
Visualizza la finestra di selezione della connessione.(Vedere a pagina 14)

OPTION (OPZIONI)**:** Visualizza la finestra di impostazione delle opzioni. (Vedere alle pagine da 24 a 26)

About (Riguardo a)**:** Visualizza l’informazione della versione di Wireless Manager ME 2.0.

Display Menu Bar (Visualizza la barra dei menu)**:** Visualizza il programma di avvio.

Uso di Wireless Manager ME 2.0 (seguito)

■ Disposizioni delle schermate che permettono di usare le modalità di proiezione

Lato computer / Lato proiettore	Modalità "live"	Modalità "multi live"	Modalità one shot ("istantanea")	Trasmissione dei film
Disposizione standard	√	√	√	√
Disposizione indice di 4 schermate	×	√	×	×
Disposizione indice di 16 schermate	×	√	×	×

√ = Sì, × = No

Modalità "live"

1 Controllare l'indicazione dello stato sul programma di avvio per assicurarsi che la trasmissione sia possibile (verificare che l'indicatore luminoso verde sia acceso).

2 Fare clic su [Live] nel programma di avvio.

Le immagini correnti sullo schermo del computer vengono trasmesse al proiettore selezionato. In modalità "live" il proiettore è occupato da un singolo computer, quindi non è possibile effettuare operazioni da altri computer.

Note:
- Per la presentazione nella modalità "live", il tasto [▲▼] del telecomando funziona allo stesso modo dei tasti Pag su o Pag giù del computer. Ciò vuol dire che se si usa un programma applicativo del computer che supporta i tasti [▲▼], la schermata di presentazione può essere cambiata usando il telecomando.
- La riproduzione dei film viene rallentata se in OPTION (OPZIONI) si seleziona [High Definition] (alta definizione).
- Alcune parti delle immagini non vengono proiettate con alcuni programmi applicativi (MS Office Assistant, IME Bar, ed altri).

■ Uscita dalla modalità "live"

Fare clic su [Live] nel programma di avvio.

Nota:
È possibile impostare come opzione se mantenere l'ultima immagine proiettata dal proiettore o cancellarla dopo essere usciti dalla modalità "live". (Vedere a pagina 25)

Uso di Wireless Manager ME 2.0 (seguito)

Modalità “multi live”

La modalità “multi live” permette la proiezione simultanea su un singolo schermo del contenuto dei monitor di 4 computer (disposizione standard, disposizione indice di 4 schermate) e di 16 computer (disposizione indice di 16 schermate).

Cambiamento da una disposizione ad un’altra
Premere il tasto [INDEX WINDOW] sul telecomando o selezionare [IND.FINESTRA] sul menu principale del proiettore (vedere a pagina 28), e premere il tasto [ENTER].

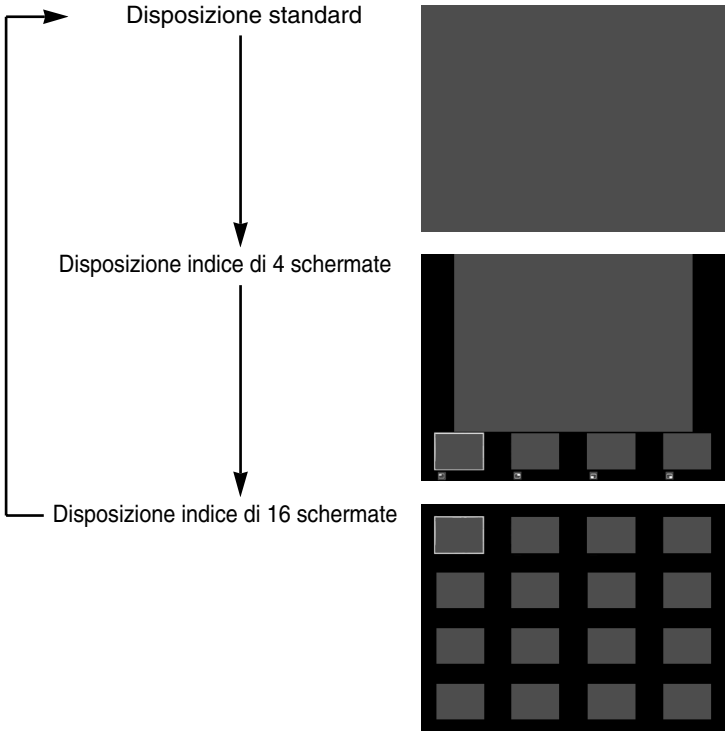

Note:
- L’impostazione predefinita è la disposizione standard.
- Quando si avvia il proiettore, esso riprende la disposizione dell’ultima volta che è stato spento.
- Quando si cambia l’impostazione della disposizione, la connessione al computer viene interrotta, per cui deve essere ristabilita.
- Per il trasferimento alla modalità “live”, selezionare prima la disposizione standard e fare poi clic su [Live] sul computer.

Uso di Wireless Manager ME 2.0 (seguito)

■ Disposizione standard (modalità “multi live” di 4 schermate)

1 **Controllare l’indicazione dello stato sul programma di avvio per assicurarsi che la trasmissione sia possibile (verificare che l’indicatore luminoso verde sia acceso).**

2 **Fare clic su [ ] nel programma di avvio.**

3 **Selezionare e fare clic sulla posizione di proiezione.**

L’immagine del computer viene trasmessa alla quarta parte selezionata dello schermo di proiezione.

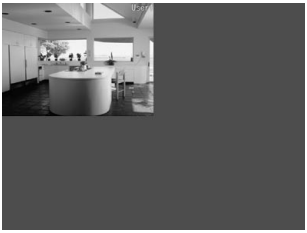

Passaggio a una posizione diversa

Selezionare e fare clic su una posizione di proiezione diversa al punto 3 precedente.

Uscita dalla modalità “multi live”

Selezionare e fare clic sulla posizione selezionata al punto 3 precedente.

Nota:
Nella modalità “multi live” di 4 schermate, possono essere trasmesse al proiettore le schermate del computer da tutti i computer collegati al proiettore. (Se da un altro computer è stata inviata una immagine alla posizione dove è già visualizzata una immagine, l’immagine esistente viene sostituita da quella nuova.).

■ Disposizione indice di 4 schermate

1 **Controllare l’indicazione di stato sul programma di avvio per assicurarsi che la trasmissione sia possibile (verificare che l’indicatore luminoso verde sia acceso).**

2 **Fare clic su [ ] nel programma di avvio.**

3 **Selezionare e fare clic sulla posizione di proiezione.**

L’immagine del computer viene trasmessa nell’area della finestra corrispondente.

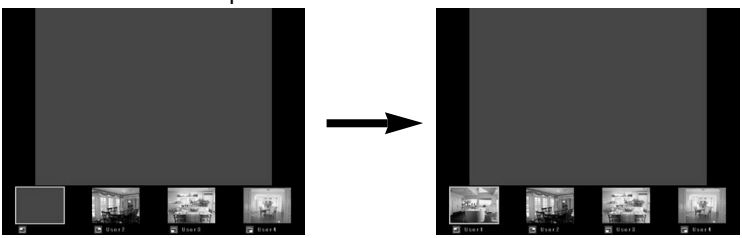

Uso di Wireless Manager ME 2.0 (seguito)

Visualizzazione ingrandita

- Utilizzare i tasti [◀ ▶] sul telecomando per controllare l'area dell'immagine da ingrandire, quindi premere il tasto [ENTER]. L'immagine viene ingrandita e visualizzata nella parte superiore dello schermo di proiezione.

- Se si preme di nuovo il tasto [ENTER], la visualizzazione dell'immagine riempie l'intero schermo.

- Per tornare alla disposizione indice di 4 schermate, premere di nuovo il tasto [ENTER].

Nota:
Quando si visualizza un'immagine ingrandita, il tasto [▲▼] sul telecomando funziona in modo analogo ai tasti Pag su e Pag giù sulla tastiera del computer. Questo significa che, se si utilizza un'applicazione per computer che supporta il tasto [▲▼], è possibile cambiare la schermata di presentazione utilizzando il telecomando.
Ora utilizzare il tasto [▲▼] per attivare la finestra dell'applicazione che si desidera eseguire (se si sta utilizzando il programma di avvio, si attiverà quest'ultimo: di conseguenza, sarà necessario attivare di nuovo la finestra dell'applicazione richiesta).

Uscita dalla modalità "multi live"

Selezionare e fare clic sulla posizione controllata al punto 3 nella pagina precedente.

Nota:
Nella modalità con disposizione indice di 4 schermate, l'indicatore luminoso verde di stato resta acceso. Altri computer possono inviare le immagini soltanto alle finestre che non vengono usate.

Uso di Wireless Manager ME 2.0 (seguito)

■ Disposizione indice di 16 schermate

1 **Controllare l'indicazione dello stato sul programma di avvio, per accertarsi che la trasmissione sia possibile (verificare che l'indicatore luminoso verde sia acceso).**

2 **Fare clic su [16] nel programma di avvio.**

Le immagini del computer vengono automaticamente inviate alle finestre vuote sul display di 16 schermate.

Visualizzazione ingrandita

- Usare i tasti [◀ ▶ ▲▼] del telecomando per spostare il fuoco (casella gialla) sulla immagine da ingrandire, e premere [ENTER] per espandere l'immagine in modo da riempire il display.
- Premere di nuovo [ENTER] per tornare alla disposizione di 16 schermate.

Selezionare con il tasto [ENTER].

Nota:
Quando si visualizza un'immagine ingrandita, il tasto [▲▼] sul telecomando funziona in modo analogo ai tasti Pag su e Pag giù sulla tastiera del computer. Questo significa che, se si utilizza un'applicazione per computer che supporta il tasto [▲▼], è possibile cambiare la schermata di presentazione utilizzando il telecomando.
Ora utilizzare il tasto [▲▼] per attivare la finestra dell'applicazione che si desidera eseguire (se si sta utilizzando il programma di avvio, si attiverà quest'ultimo: di conseguenza, sarà necessario attivare di nuovo la finestra dell'applicazione richiesta).

Uscita dalla modalità "multi live"

Fare di nuovo clic su [16] nel programma di avvio.

Modalità one shot ("istantanea")

In questa modalità viene trasmessa al proiettore un'istantanea della schermata corrente del computer.

1 **Controllare l'indicazione dello stato sul programma di avvio per assicurarsi che la trasmissione sia possibile (verificare che l'indicatore luminoso verde sia acceso).**

2 **Fare clic su [1] nel programma di avvio.**

Nota:
Selezionare la disposizione standard prima di cominciare. (Vedere a pagina 18)
Questa modalità non può però essere usata mentre un qualsiasi altro computer collegato al proiettore in uso tramite la rete senza fili sta trasmettendo una istantanea.

Uso di Wireless Manager ME 2.0 (seguito)

Trasmissione dei film

■ Visualizzazione della finestra della modalità di trasmissione dei film

1 **Controllare l'indicazione dello stato sul programma di avvio per assicurarsi che la trasmissione sia possibile (verificare che l'indicatore luminoso verde sia acceso).**

2 **Fare clic su [ ] nel programma di avvio.**

Lo schermo del computer si cancella per un momento e appare poi la finestra mostrata sotto.

■ Finestra di controllo trasmissione dei film

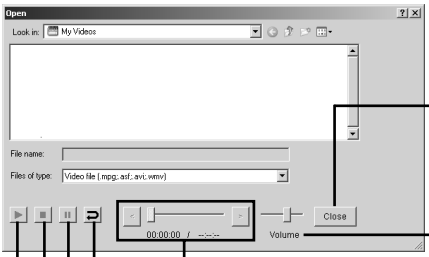

Uscita dalla modalità di trasmissione dei film
Lo schermo del computer si cancella per un momento e si esce dalla modalità di trasmissione dei film.

Volume
Permette di regolare il livello del volume del suono alimentato al proiettore.

Barra di ricerca
Ciò permette di saltare al punto desiderato durante la riproduzione dei film.

Riproduzione continua/abilitazione-disabilitazione
Da usare per impostare l'abilitazione o la disabilitazione della riproduzione continua.

Pausa

Stop

Riproduzione
Il film viene visualizzato dal proiettore.
Esso non viene visualizzato sullo schermo del computer.

Note:
- Selezionare la disposizione standard prima di cominciare. (Vedere a pagina 18) Questa modalità non può però essere usata mentre un qualsiasi altro computer collegato al proiettore in uso tramite la rete senza fili sta trasmettendo una istantanea.
- I formati permissibili sono quelli accettati da Windows Media Player, compresi quelli asf, wmv, avi e mpeg.
- Alcuni fotogrammi potrebbero andare perduti o il suono potrebbe essere disturbato in alcuni ambienti di computer.
- La modalità di trasmissione dei film non può essere usata con Windows 98SE o Windows Me.

Uso di Wireless Manager ME 2.0 (seguito)

Modalità di proiezione di multiple sorgenti

Trasmette ai multipli proiettori selezionati.

1 **Cambiare da [Single]** (singola) **a [Multi-]** (multiple)**.**

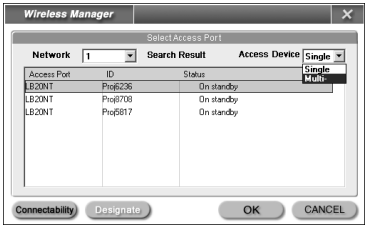

※Per fare ciò dal programma di avvio:

Fare clic su [ ]. Appare ora la finestra di selezione della connessione mostrata sopra.

2 **Mantenendo premuto il tasto Ctrl, selezionare i proiettori desiderati e fare clic su [OK].**

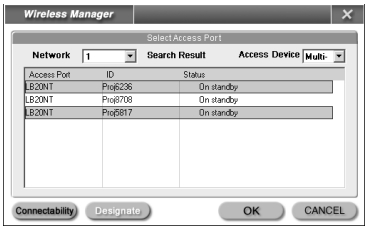

3 **Controllare l'indicazione dello stato sul programma di avvio per assicurarsi che la trasmissione sia possibile (verificare che l'indicatore luminoso verde sia acceso).**

4 **Fare clic su [Live] nel programma di avvio.**

I proiettori selezionati al passo 2 cominciano a visualizzare.

Note:

- Selezionare la disposizione standard prima di cominciare. (Vedere a pagina 18) Questa modalità non può però essere usata mentre un qualsiasi altro computer collegato al proiettore in uso tramite la rete senza fili sta trasmettendo una istantanea.
- La trasmissione è tanto più lenta quanto più grande è il numero di proiettori.
- Si possono collegare fino a 8 proiettori.
- Le operazioni nella modalità di proiezione di multiple sorgenti possono essere eseguite soltanto nella modalità "live" e nella modalità one shot ("istantanea"). Non c'è però l'uscita del suono con queste modalità.

Uso di Wireless Manager ME 2.0 (seguito)

Modalità puntatore

È possibile cambiare la forma del puntatore che appare sullo schermo di proiezione in modalità “live” in una forma che può essere utilizzata ai fini della presentazione [ ].

Fare clic su [ ] nel programma di avvio.

■ Uscita dalla modalità puntatore

Fare clic su [ ] nel programma di avvio.

Opzioni

Si possono eseguire varie impostazioni relative a Wireless Manager ME 2.0.

Fare clic su [ ] nel programma di avvio.

Viene visualizzata la finestra indicata a destra.

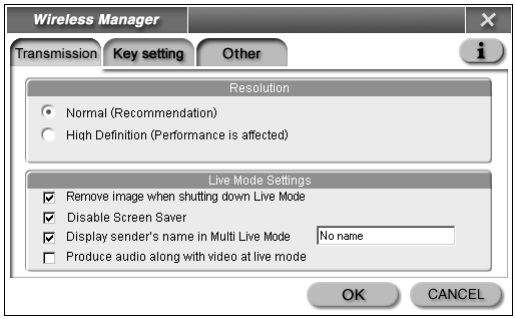

■ Informazione della versione

L’informazione della versione di Wireless Manager ME 2.0 viene visualizzata quando si fa clic su [ ] sulla finestra delle opzioni.

■ Selezione della qualità dell’immagine

Selezionare la qualità dell’immagini trasmessa dal computer al proiettore.

Selezionare [Normal] (normale) o [High Definition] (alta definizione).

Note:
La selezione di [High Definition] (alta definizione) impone i limiti seguenti alle operazioni.
- Nella modalità di trasmissione dei film, le operazioni vengono eseguite nella modalità normale.
- Durante la riproduzione di un film nella modalità “live”, esso potrebbe non essere visualizzato in modo naturale.

Uso di Wireless Manager ME 2.0 (seguito)

■ Impostazioni della modalità “live”

È possibile impostare il funzionamento del computer nelle modalità “live” e “multi live”.

[Remove image when shutting down Live Mode]
(Cancella immagine in uscita dalla modalità “Live”)**:**

Selezionare questa casella per cancellare lo schermo proiettato dal proiettore al termine della modalità “live”. Normalmente, al termine della modalità “live”, l’immagine resta proiettata.

[Disable Screen Saver] (Disattiva salvaschermo)**:**

Questa opzione disattiva la funzione di salvaschermo del computer durante l’utilizzo di Wireless Manager ME 2.0. Selezionare questa casella per disattivare il funzionamento del salvaschermo durante la modalità “live”.

[Display sender’s name in Multi Live Mode] (Mostra nome del mittente in modalità “Multi Live”)**:**

I caratteri (max. 8) immessi vengono visualizzati nell’angolo superiore destro dello schermo trasmesso. Nelle modalità disposizione indice di 4 schermate e di 16 schermate, essi vengono anche visualizzati sulla parte inferiore di ciascuna immagine. (I caratteri alfanumerici non vengono visualizzati quando si toglie il segno di spunta.).

[Produce audio along with video at live mode]
(Produzione dell’audio con il video nella modalità “live”)**:**

Questo può essere impostato quando si desidera l’uscita dei dati audio da un computer nella modalità “live”. Il suono nella modalità di trasmissione dei film non riflette però questa impostazione ed è invece determinato dal livello del volume regolato nella finestra della modalità di trasmissione dei film. (Vedere a pagina 22.) Nella modalità “multi live” non c’è l’uscita del suono.

■ Impostazioni dei tasti di scelta rapida

È possibile impostare combinazioni di tasti di scelta rapida che consentono di controllare le funzioni di Wireless Manager ME 2.0 utilizzando la tastiera del computer.

Fare clic su [Key setting]

(impostazione tasti)**.**

[Live Mode] (Modalità “live”)**:**
Passa alla visualizzazione a schermo intero.

[Multi Live Mode] (Modalità “multi live”)**:**
Passa alla visualizzazione a schermate multiple.

[One Shot] (“Istantanea”)**:**
Trasmette l’intera schermata del computer una sola volta.

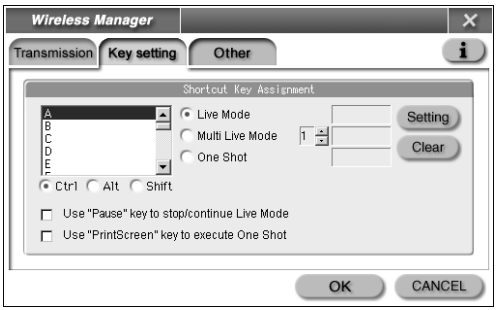

[Use “Pause” key to stop/continue Live Mode]
(Usa tasto “Pausa” per arrestare/riprendere modalità “Live”)**:**
Arresta le modalità “live” e “multi live”.

[Use “PrintScreen” key to execute One Shot]
(Usa tasto “STAMP” per eseguire l’Istantanea)**:**
Trasmette l’intera schermata del computer una sola volta.

Nota:
Nelle modalità “live” e “multi live”, il tasto di scelta rapida cambia la modalità senza arrestare la modalità “live”.

Uso di Wireless Manager ME 2.0 (seguito)

■ Dimensioni del programma di avvio e impostazione automatica delle destinazioni

Si possono regolare le dimensioni del programma di avvio ed eseguire le impostazioni automatiche per un nuovo proiettore collegato.

Fare clic su [Other] (altro).

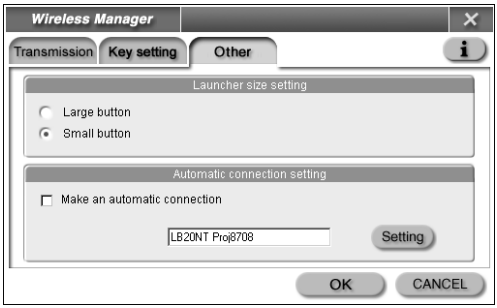

Impostazioni delle dimensioni del programma di avvio

Fare clic su [Large button] (pulsante grande) o su [Small button] (pulsante piccolo).

Impostazione della connessione automatica

- Se si spunta la casella [Make an automatic connection] (esegui una connessione automatica) e un proiettore è registrato come destinazione per la connessione automatica all'avvio di Wireless Manager ME 2.0, la connessione viene eseguita automaticamente.
- Quando si fa clic su [Setting] (impostazioni), i proiettori possono essere selezionati per le connessioni automatiche.
- Possono essere visualizzati fino a 5 proiettori. Visualizzare nell'ordine della storia di connessione più recente, ma i proiettori usati nella modalità di proiezione di multiple sorgenti vengono ignorati in questa disposizione.
  Se si desidera rimuovere un proiettore dalla lista, selezionarlo e premere il pulsante [DELETE] (elimina).

Uso di Wireless Manager ME 2.0 (seguito)

Operazioni in cui è richiesta l'immissione della password per la connessione

Quando si seleziona un proiettore con il simbolo [ ], appare la finestra indicata a destra. Immettere la password e fare clic su [OK]. (Vedere a pagina 31)

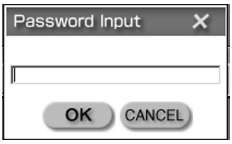

Note:
- Per tornare al programma di avvio (vedere a pagina 12), fare clic su [CANCEL] (annulla) nella finestra di immissione della password.
- Quando si immette una password errata, viene visualizzato un messaggio di errore. Fare clic su [OK] per tornare alla finestra di immissione della password e immettere di nuovo la password corretta.

Aggiunta ed eliminazione delle connessioni

Quando la voce [Network] (rete) è impostata su [USER] (UTENTE) nella finestra di selezione della connessione, è possibile aggiungere ed eliminare connessioni mediante le operazioni seguenti.

■ Aggiunta di una connessione

1 **Fare clic su [Designate]** (seleziona) **nella finestra di selezione della connessione.**

Viene visualizzata la finestra indicata sulla destra.

2 **Fare clic su [ADD]** (aggiungi) **e immettere l'indirizzo IP (inclusi i punti) della connessione da aggiungere, quindi fare clic su [REGISTER]** (registra)**.**

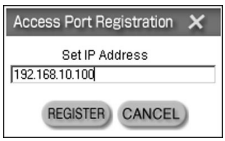

La nuova connessione registrata viene aggiunta all'elenco delle connessioni nella finestra mostrata al punto 1.

■ Eliminazione di una connessione

Selezionare la connessione da eliminare nella finestra indicata al punto 1 e fare clic su [DELETE] (elimina).

Visualizzazione del menu Rete

Attenersi alla procedura seguente per visualizzare il menu Rete, richiesto quando si devono modificare le impostazioni iniziali.

1 Premere il tasto [MENU] sul proiettore.

Viene visualizzato il menu principale.

Riguardo alle voci sullo schermo che non vengono visualizzate:
A seconda dei segnali che il proiettore riceve in ingresso, potrebbe non essere possibile impostare alcune delle voci e utilizzare alcune delle funzioni.
Se non è possibile impostare una voce o eseguire una funzione, la voce corrispondente sullo schermo non verrà visualizzata e non sarà possibile eseguirla quando si preme il tasto [ENTER].

2 Selezionare [RETE] con i tasti [▲▼], quindi premere il tasto [ENTER].

Viene visualizzato il menu Rete.

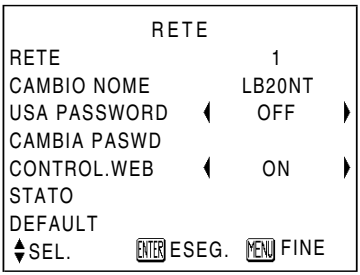

Altre applicazioni (Modifica delle impostazioni iniziali)

Quando si crea una connessione senza fili tra un computer e il proiettore con impostazioni diverse da quelle predefinite, effettuare le impostazioni seguenti.

Modifica del numero di rete

■ Operazioni con il proiettore

1 **Selezionare [RETE] nel menu Rete e premere il tasto [ENTER].**

2 **Selezionare il numero da collegare con i tasti [◄►] e premere il tasto [ENTER].**

■ Operazioni con il computer

Eseguire le operazioni da 1 a 2 a pag. 12, quindi effettuare l'operazione seguente.

1 **Selezionare il gruppo di rete dall'elenco dei numeri di rete.**

Note:

- Il numero della rete [1] viene collegato nella modalità di disabilitazione della WEP, e le reti [2-4] vengono collegate nella modalità di abilitazione della WEP. Per proteggere dati essenziali, per i dati delle immagini e del suono viene usata la codifica AES.
- [USER] (UTENTE) viene utilizzato quando le impostazioni di rete del computer devono essere eseguite manualmente per la connessione con il proiettore. (Vedere alle pagine da 33 a 35.)

Modifica del nome del proiettore

È possibile cambiare il nome del proiettore sulla rete.

1 **Selezionare [CAMBIO NOME] nel menu Rete e premere il tasto [ENTER].**

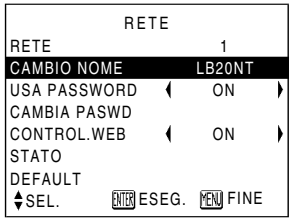

2 **Immettere il nome del proiettore utilizzando i tasti [◄►▲▼].**

3 **Dopo aver immesso il nome del proiettore, selezionare [OK] e premere il tasto [ENTER].**

Per annullare la modifica, selezionare [Cancel] (annulla) e premere il tasto [ENTER].

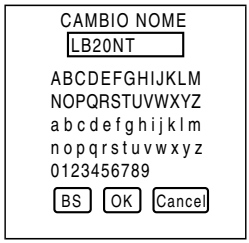

Connessione senza fili con password

Questa impostazione viene utilizzata per limitare il numero di utenti che possono collegarsi al proiettore.

■ Operazioni con il proiettore

1 **Selezionare [USA PASSWORD] nel menu Rete.**

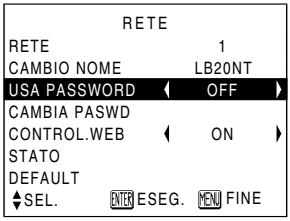

2 **Selezionare [ON] con i tasti [◄►].**

3 **Selezionare [CAMBIA PASWD] nel menu Rete e premere il tasto [ENTER].**

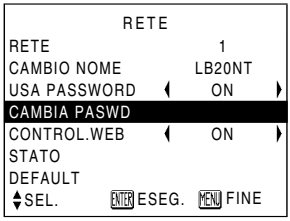

4 **Immettere la password utilizzando i tasti [◄►▲▼].**

5 **Dopo aver immesso la password, selezionare [OK] e premere il tasto [ENTER].**

Per annullare la modifica, selezionare [Cancel] (annulla) e premere il tasto [ENTER].

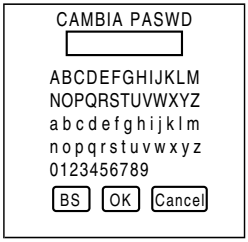

■ Operazioni con il computer

Vedere alle pagine 14 e 27.

Connessioni dell'utente (non usando le connessioni semplici)

Se non è stato possibile collegare il proiettore e il computer con la procedura indicata a pagina 12, collegarli attenendosi alla procedura seguente.

■ Operazioni con il proiettore (Impostazione dei numeri della rete)

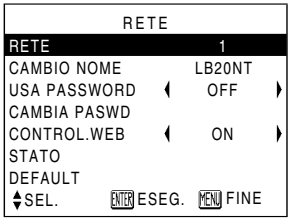

1 **Selezionare [RETE] nel menu Rete e premere il pulsante [ENTER].**

2 **Selezionare [UTENTE] con i tasti [◄ ►], quindi premere il pulsante [ENTER].**

■ Operazioni con il computer (Impostazioni senza fili (Vedere a pagina 35))

1 **Avviare il programma di utilità della scheda di rete senza fili. Se si usa Windows XP, aprire [Pannello di controllo] → [Connessioni di rete].**

Per le impostazioni relative a SSID, modalità di comunicazione e WEP utilizzare le stesse impostazioni predefinite di rete [UTENTE] del proiettore.

Impostazioni predefinite di rete [UTENTE] del proiettore	
SSID	: Panasonic Projector
Modalità di comunicazione	: 802.11 AdHoc
WEP	: Off

2 **Aprire la finestra di impostazione TCP/IP di Windows e impostare il TCP/IP.** (Vedere a pagina 33 o 34)

Per una descrizione dettagliata, consultare il manuale di Windows.
Per il parametro subnet mask, registrare lo stesso valore dell'impostazione predefinita di rete [UTENTE] del proiettore.
Come indirizzo IP, fino alla posizione "255" immettere lo stesso valore dell'impostazione predefinita di subnet mask di rete [UTENTE] del proiettore, quindi immettere un valore diverso per le altre cifre.

Esempio di impostazione

Voce dell'impostazione	Impostazione predefinita di rete [UTENTE] del proiettore	Esempio di impostazione del computer
Subnet mask	255. 255. 255. 0	255. 255. 255. 0
Indirizzo IP	192. 168. 10. 100	192. 168. 10. 101

3 **Avviare Wireless Manager ME 2.0, selezionare [USER] (UTENTE) dalla lista dei numeri della rete e impostare la rete.** (Vedere a pagina 29)

Aspettare finché sulla lista delle connessioni appare il nome del proiettore, selezionare il nome visualizzato e procedere con le connessioni.

Altre applicazioni (Modifica delle impostazioni iniziali) (seguito)

Impostazioni TCP/IP

Windows 2000/XP:

Le schermate mostrano l'esempio per Windows XP.

(1) Fare clic con il pulsante destro del mouse su [Risorse di rete] per aprire la finestra delle Proprietà.

(2) Fare clic con il tasto destro sull'icona LAN senza fili usata per aprire la finestra Proprietà (proprietà).

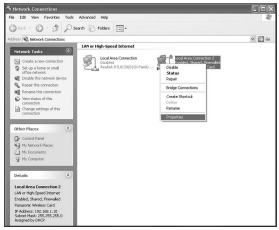

(3) Selezionare il protocollo internet (TCP/IP) e fare clic su [Proprietà].

(4) Immettere come indirizzo IP di segmento lo stesso indirizzo IP impostato dal proiettore.

(5) Immettere lo stesso valore di subnet mask impostato dal proiettore, impostare il gateway (solo in modalità infrastruttura), quindi fare clic su [OK] per tornare alla finestra precedente.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
192 . 168 . 10 . 101
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Advanced...
OK
Cancel

(6) Fare clic su [OK].
Le nuove impostazioni possono essere utilizzate senza dover riavviare il computer.

Altre applicazioni (Modifica delle impostazioni iniziali) (seguito)

Windows 98SE/Me:

Le schermate mostrano l'esempio per Windows Me.

(1) Fare clic con il pulsante destro del mouse su [Risorse di rete] per aprire la finestra delle Proprietà.

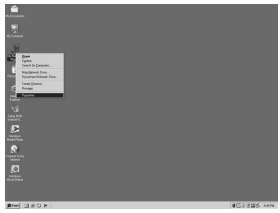

(2) Fare clic con il tasto destro sull'icona LAN senza fili usata per aprire la finestra Proprietà (proprietà).

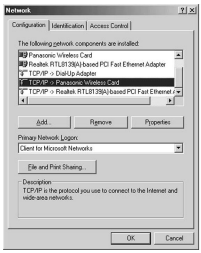

(3) Immettere come indirizzo IP di segmento lo stesso indirizzo IP impostato dal proiettore.

(4) Immettere lo stesso valore di subnet mask impostato dal proiettore.

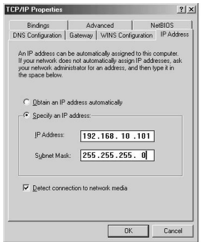

(5) Impostare il gateway (solo in modalità infrastruttura) e fare clic su [OK] per tornare alla finestra precedente.

(6) Fare clic su [OK].

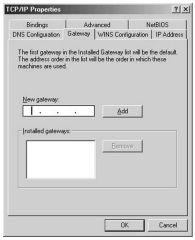

(7) Fare clic su [Yes] (sì).


System Settings Change
You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Altre applicazioni (Modifica delle impostazioni iniziali) (seguito)

Impostazioni senza fili

Windows XP (SP2):

Il programma di utilità dedicato non è necessario. Per una descrizione dettagliata, consultare il manuale di Windows XP.

(1) Accendere il proiettore.

(2) Selezionare [Start] → [Connect to] (connetti a) → [Show all connections] (mostra tutte le connessioni), e visualizzare la finestra [Network connections] (connessioni di rete).

(3) Fare clic con il tasto destro su [Wireless network connection] (connessione rete senza fili), e fare clic con il tasto sinistro su [View Available Wireless Network] (vedere la rete senza fili disponibile).

(4) Selezionare l'impostazione SSID del proiettore in [Choose a wireless network] (selezionare una rete senza fili) ("Panasonic Projector" (proiettore Panasonic) è l'impostazione predefinita per la rete [UTENTE]), e fare clic con il tasto destro su [Connect to] (connetti a).

Note:

- Quando la cifratura (impostazione WEP) è impostata dal proiettore, immettere le informazioni della chiave WEP (immissione caratteri) in [Network Key] (chiave di rete) prima di fare clic su [Connect to] (connetti a) (impostazione predefinita: nessuna WEP).
- Per controllare le impostazioni dettagliate di rete, fare clic sull'icona [Wireless network settings] (impostazioni rete senza fili) nella finestra della connessione di rete.

Windows 98SE/Me/2000:

Avviare il software di utilità per la scheda LAN senza fili per eseguire le impostazioni. Per i dettagli, riferirsi al manuale dell'utente della scheda LAN.

Nota:

Non utilizzare il software di utilità durante la connessione semplice, in quanto potrebbe provocare un problema di connessione con il proiettore. (Per esempio, il messaggio "Projector search in progress" (ricerca del proiettore in corso) rimane visualizzato sulla lista delle finestre di selezione connessione.)

Verifica delle impostazioni

Selezionare [STATO] sul menu della rete (vedere a pagina 28)**, e premere [ENTER].**

Appaiono le impostazioni attuali.

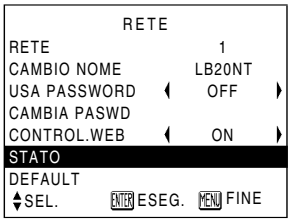

Ritorno alle impostazioni iniziali

È possibile ripristinare le impostazioni modificate alle condizioni iniziali.

Operazioni con il proiettore

1 Selezionare [DEFAULT] nel menu Rete (vedere a pagina 28) **e premere il tasto [ENTER].**

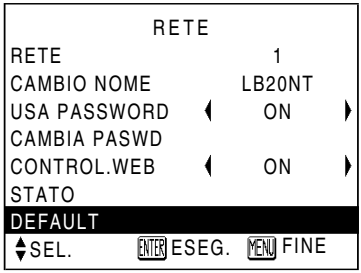

Nota:
Se si è selezionato ON come impostazione [USA PASSWORD] nel menu di sicurezza, verrà richiesto di immettere la password.

2 Selezionare [Sì] con i tasti [◄►], quindi premere il tasto [ENTER].

Operazioni con il computer

Avviare Wireless Manager ME 2.0 e impostare il numero di rete su [1]. (vedere a pagina 29)

Uso del browser web

Prima di eseguire le operazioni sotto, accertarsi che il proiettore e il computer siano collegati. (Vedere a pagina 12 o 32.)

Impostazioni del proiettore

1 **Selezionare [CONTROL.WEB] nel menu Rete** (vedere a pagina 28)**.**

2 **Selezionare [ON] o [OFF] con i tasti [◄►].**

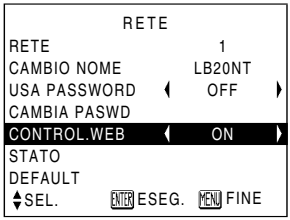

CONTROL.WEB

ON: Permette il controllo con il browser web.
OFF: Disattiva il controllo con il browser web.

Nota:
La password del browser web non viene impostata in fabbrica, per cui deve essere impostata con il browser web. Inoltre, se si dimentica la password, selezionare [DEFAULT] sul menu della rete e inizializzare le impostazioni della rete. (Vedere a pagina 37)

Impostazioni del computer

1 **Fare clic su [ ] nel programma di avvio** (vedere a pagina 15)**.**

2 **Cambiare le impostazioni del proiettore con il browser web.**

Eseguire le impostazioni SSID, modalità di comunicazione, indirizzo IP, Subnet mask e WEP, e uscire poi dal browser web.

Note:
- Se le impostazioni del proiettore sono state cambiate usando un browser web, il proiettore non appare sulla lista delle connessioni finché la rete del proiettore non viene cambiata a [UTENTE].
- Dopo il cambiamento della rete del proiettore a [UTENTE], rilasciare manualmente le impostazioni del server prossimo del browser web usato.

Uso del browser web (seguito)

■ Se si sta già usando un server prossimo

1 **Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di [Internet Explorer].**

Aprire la finestra Proprietà.

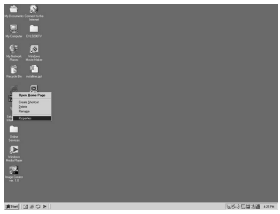

2 **Aprire [Connections]** (connessioni) → **[LAN Settings]** (impostazioni LAN)**. Se si è selezionato [Use automatic configuration script]** (utilizza script di configurazione automatica)**, rimuovere il segno di spunta, quindi fare clic su [OK].**

La finestra delle impostazioni si chiude.

Nota:
In [Advanced] (avanzate), bisogna impostare l'indirizzo IP del proiettore da collegare per non usare il server prossimo come una eccezione.
Questa impostazione però si stabilisce automaticamente se Internet Explorer utilizza i numeri della rete da 1 a 4.

■ Abilitazione di JavaScript

Selezionare [Security] (protezione) **e impostare il livello di protezione su [Default Level]** (livello predefinito)**, oppure selezionare [Custom Level]** (livello personalizzato) **e selezionare la casella di controllo [Enable]** (attiva) **alla voce [Active scripting]** (esecuzione script attivo)**.**

Nota:
Quando si utilizza Netscape, selezionare [Edit] (modifica) → [Preferences] (preferenze) → [Advanced] (avanzate) e attivare il JavaScript.

Uso del browser web (seguito)

Avvio del browser web

Fare clic su [ ] sul programma di avvio (vedere a pagina 15) **o avviare il browser web, e digitare l'indirizzo IP impostato con il proiettore.**
(L'esempio seguente descrive il caso in cui si utilizza Microsoft Internet Explorer.)

Il browser web si avvia.

■ Finestra superiore

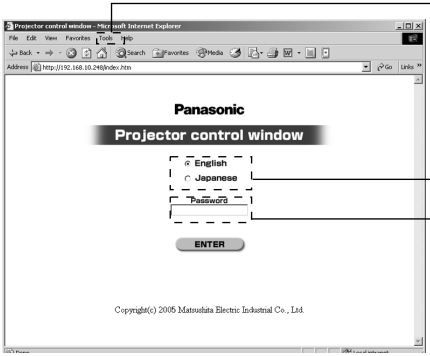

Impostare in modo da non utilizzare un server proxy (quando si utilizza un server proxy, vedere a pagina 39).

Selezionare inglese o giapponese.

Quando è impostata una password, immetterla.

Note:
- Qualora si dimentichi la password, impostarne una nuova dal lato proiettore (la password precedente è protetta per sicurezza e non può essere visualizzata neanche dal proiettore).
- La finestra superiore potrebbe non apparire a seconda del browser web. In tal caso, avviare di nuovo il browser web o premere i tasti [Ctrl] + [R].
- La connessione non può essere stabilita mentre il browser web è regolato per la rete a chiamata. Cancellare l'impostazione di rete a chiamata.
- L'avvio di WebBrowser potrebbe richiedere qualche momento.

Uso del browser web (seguito)

Finestra di controllo proiettore

Fare clic su [Projector Control] (controllo proiettore) **nel menu.**
È possibile effettuare varie impostazioni del proiettore.

■ Finestra di controllo di base

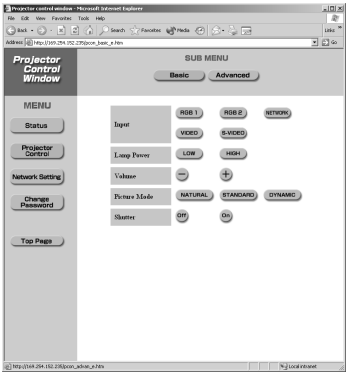

Note:
- La connessione con il proiettore potrebbe non essere possibile subito dopo aver acceso l'apparecchio. In questo caso, attendere un attimo e poi effettuare di nuovo la connessione.
- Quando [CONTROL.WEB] non è impostato su [ON] nelle impostazioni di rete del proiettore, i controlli di base e i controlli delle opzioni non funzionano.

■ Finestra di controllo delle opzioni

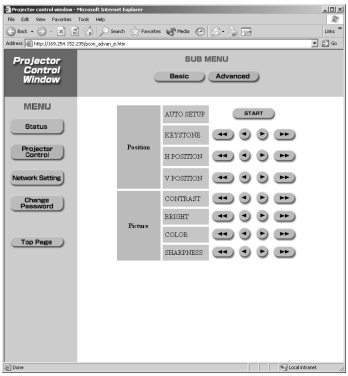

Nota:
Quando il controllo del proiettore non funziona, verificare che la voce [CONTROL.WEB] nel menu delle opzioni del proiettore sia impostata su [ON].

Uso del browser web (seguito)

Finestra delle informazioni di monitoraggio

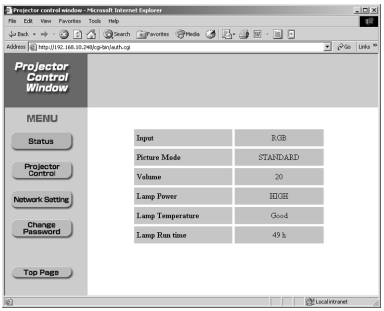

Nota:
Le informazioni di monitoraggio vengono aggiornate a intervalli prefissati, ma le informazioni precise correnti possono essere controllate facendo clic su [View] (visualizza) → [Refresh] (aggiorna).

Finestra per la modifica della password

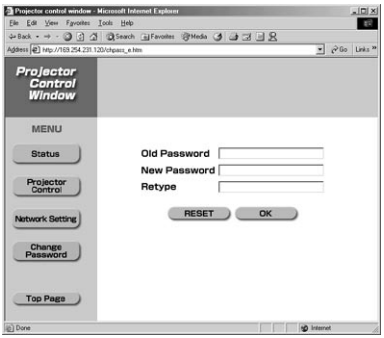

Immettere la vecchia password e la nuova password, quindi fare clic su [OK].

Uso del browser web (seguito)

Finestra di impostazione della rete

■ Impostazione della modalità infrastruttura

Si possono fare le impostazioni per la modalità di infrastruttura (connessione attraverso il punto di accesso). Rivolgersi però all'amministratore prima di cambiare una qualsiasi regolazione.

1 **Fare clic su [Network setting]** (impostazione di rete) **sul menu.**

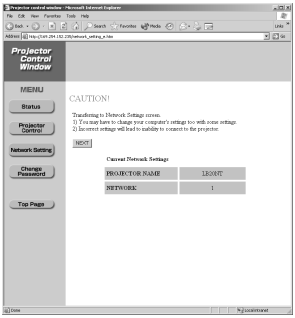

2 **Fare clic su [Next]** (avanti)**.**

Appare la finestra Settings (impostazioni).

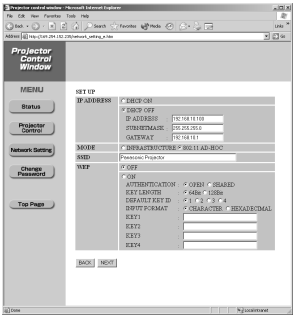

IP ADDRESS (Indirizzo IP)

DHCP ON : Selezionare questo se il punto di accesso supporta il DHCP.
DHCP OFF : Selezionare questo se il punto di accesso non supporta il DHCP, ed eseguire le impostazioni seguenti:
IP ADDRESS (Indirizzo IP): Indirizzo IP designato per il proiettore
SUBNETMASK : Subnet mask usata dal punto di accesso
GATEWAY : Indirizzo IP di ingresso controllato registrato nel punto di accesso

MODE (Modalità)

Controllare "INFRASTRUCTURE" (infrastruttura)
(Se si esegue ciò direttamente con il computer invece che con il punto di accesso, controllare "802.11 AD-HOC".)

SSID

immettere l'SSID registrato nel punto di accesso.
(Se la connessione è nella modalità AdHoc, impostare l'SSID del computer.)

(Continua alla pagina seguente)

WEP

OFF : Selezionare questa opzione se la WEP non è registrata nel punto di accesso.

ON : Selezionare questa opzione se la WEP è registrata nel punto di accesso, e fare le impostazioni seguenti.

Authentication (Autenticazione)

OPEN (aperta) : Selezionare questa opzione se l'autenticazione del punto di accesso è Open System (sistema aperto).

SHARED (condivisa): Selezionare questa opzione se l'autenticazione del punto di accesso è Shared Key (chiave condivisa). (Se si esegue ciò nella modalità AdHoc, selezionare OPEN (aperta). Alcuni computer potrebbero però richiedere la connessione con l'autenticazione SHARED (condivisa).)

KEYLENGTH (lunghezza chiave)

Regola la lunghezza della chiave WEP.

64 bit : Input alfanumerico - 5 caratteri; Input esadecimale - 13 caratteri

128 bit : Input alfanumerico - 13 caratteri; Input esadecimale - 26 caratteri

DEFAULT KEY ID (identificazione chiave predefinita)

Impostare da 1 a 4 numeri per la chiave WEP predefinita.

INPUT FORMAT (formato di input)

CHARACTER (carattere) : Selezionare questa opzione quando l'input è alfanumerico.

HEXADECIMAL (esadecimale): Selezionare questa opzione quando l'input è esadecimale.

KEY 1-4 (chiave 1-4)

Impostare queste opzioni secondo la chiave WEP registrata nel punto di accesso.

3 Fare clic su [Next] (avanti).

Le impostazioni sopra vengono registrate nelle impostazioni dell'utente del proiettore.

■ Per rendere effettive le impostazioni sopra

Selezionare [RETE] nel menu della rete del proiettore (vedere a pagina 28), usare i tasti [◀ ▶] per selezionare [UTENTE] e premere il tasto [ENTER].

Note:

- Il proiettore supporta soltanto i codici WEP di 64 e 128 bit.
- WPA e WPA2 non sono supportati. I dati delle immagini e del suono vengono però tutti codificati usando AES, per cui i dati essenziali sono protetti.

Disinstallazione del software

Wireless Manager ME 2.0

Dal desktop, selezionare [Start] → [Programmi] → [Panasonic Wireless Display] → [Uninstall Wireless Manager mobile edition 2.0] (Disinstalla Wireless Manager mobile edition)**.**

Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo e disinstallare il software.

Terminologia

Modalità 802.11 AD-HOC (Peer to Peer)
Questa è la modalità in cui i computer comunicano direttamente tra di loro, invece che mediante i punti di accesso.

Punto di accesso
Sono le stazioni per la trasmissione dei segnali elettromagnetici tra i computer in una LAN senza fili. Quando un computer è collegato a un punto di accesso, può comunicare attraverso la rete collegata al punto di accesso.

DHCP
Abbreviazione di Dynamic Host Configuration Protocol. Questa funzione assegna automaticamente degli indirizzi IP alle apparecchiature collegate. Se una periferica con una funzione di server DHCP è presente all'interno di una LAN, il gateway assegna automaticamente degli indirizzi IP all'apparecchio collegato.

Gateway
Si tratta di un punto di inoltro per la connessione di reti diverse.
Questo termine si riferisce all'hardware e al software utilizzati quando si collega una rete con un'altra rete che utilizza un protocollo diverso, ecc. Il gateway regola il protocollo e altre differenze tra le reti per consentire la connessione con altre reti.

Modalità infrastruttura
Questa è la modalità in cui le comunicazioni vengono eseguite mediante il punto di accesso.

Indirizzo IP
L'IP (Internet Protocol) è un protocollo per la distribuzione dei dati, e l'indirizzo corrispondente alla destinazione di distribuzione dei dati si chiama indirizzo IP. Non è possibile utilizzare lo stesso indirizzo IP nell'ambito della stessa LAN.

LAN
Abbreviazione di Local Area Network (rete locale). Si tratta di una rete con un'estensione relativamente limitata, ad esempio interna ad un'azienda. Esistono LAN cablate e LAN senza fili.

Sistema aperto
Questo è l'autenticazione dei segnali senza fili impiegando un sistema di codifica a chiave pubblico.

Terminologia (segue)

Chiave condivisa
Questo è un sistema di codifica a chiave segreto per i segnali senza fili. In questo sistema, l'autenticazione viene eseguita con una chiave preimpostata nella WEP.
Altri termini per questo metodo, in cui viene usata la stessa chiave sia per la codifica che per la decodifica, sono "sistema di codifica a chiave condivisa" e "sistema di codifica a chiave comune".

SSID
Abbreviazione di Service Set ID. Il codice di identificazione SSID deve essere impostato per distinguere le apparecchiature incluse in una LAN senza fili che utilizza punti di accesso dalle apparecchiature non incluse nella LAN stessa.
Questo parametro può apparire come "ESSID" o "nome di rete" nelle schede LAN senza fili di alcuni produttori.

Subnet mask
Questo parametro limita la gamma di indirizzi IP assegnati ai computer al fine di dividere la rete in una serie di sezioni durante la connessione TCP/IP. Il valore utilizzato per dividere la rete in questo periodo di tempo si chiama subnet mask.

TCP/IP
Abbreviazione di Transmission Control Protocol/Internet Protocol. È il protocollo standard per Internet.
Questo protocollo è una serie di regole e accordi che regolano le comunicazioni dati tra i computer.

WEP
Abbreviazione di Wired Equivalent Privacy. Si tratta di un metodo di cifratura dei dati di comunicazione. La chiave di cifratura viene creata e resa nota solo all'utente che comunica, in modo che i dati della comunicazione non possano essere decifrati da terzi.

Domande frequenti

Prima di richiedere riparazioni, controllare ancora una volta i punti seguenti.

La velocità di trasferimento è bassa.

- La velocità di trasferimento potrebbe essere inferiore in alcuni ambienti operativi (a seconda di fattori quali l'ubicazione, le condizioni del segnale radio o la distanza).
- Non mettere oggetti metallici od altri conduttori vicino all'antenna LAN senza fili del personal computer, perché altrimenti la velocità di trasferimento potrebbe ridursi.
- Quando è impostata la WEP, i dati delle immagini vengono convertiti e il trasferimento richiede del tempo.

In modalità "live", la visualizzazione delle immagini è lenta.

- La velocità della CPU del computer è bassa?
  La modalità "live" è legata in larga misura alle prestazioni della CPU del computer.
- Quando si utilizza Windows 2000/XP, la velocità può ridursi notevolmente se l'utente non dispone l'autorità dell'amministratore.
- La velocità potrebbe essere più lenta se si stanno usando allo stesso tempo altri programmi applicativi.

La visualizzazione a colori di Wireless Manager ME 2.0 è strana e la lettura dei caratteri risulta difficoltosa.

- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una posizione vuota sul desktop e selezionare [Proprietà]. Quindi, aprire la scheda impostazioni] della finestra [Proprietà - Schermo] e impostare l'opzione [Colori] su [Media (16 bit)] o superiore.

Il salvaschermo non viene visualizzato correttamente nella modalità "live".

- Alcuni salvaschermo potrebbero non essere visualizzati correttamente nella modalità "live".
  Disattivare la funzione salvaschermo usando [Live Mode Settings] (impostazioni della modalità "live") negli opzioni di Wireless Manager ME 2.0. (Vedere alle pagine 24, 25.)

I film sono lenti nella modalità "live".

- Si è avviato Microsoft PowerPoint o Windows Media Player prima di avviare Wireless Manager ME 2.0?
  In tal caso, avviare il programma applicativo soltanto dopo aver avviato Wireless Manager ME 2.0.

Domande frequenti (seguito)

Tra il proiettore e il computer non è possibile la connessione senza fili.

- Se la connessione senza fili non è possibile, potrebbe apparire una delle finestre seguenti. In tal caso, riferirsi alle pagine da 50 a 53.

Se è stato rilevato un errore di impostazione della scheda LAN senza fili

Network Connection
No response is available from the Wireless LAN Card.
Check the followings:
- Wireless LAN Card conditions,
- Driver version (Latest).
OK

Se è stata rilevata l'impostazione Bridge di rete

Se è stato rilevato il Windows Firewall


Network Connection
WindowsFirewall is installed.
Destination may not be found.
When no destination is identified, cancel the blocking caused by the Firewall.
[Yes(Y)]Cancel only this application for a while.
[No(N)]Continue operation without interruption.
Yes(Y)
No(N)

Se è stato rilevato un altro firewall

Network Connection
Firewall is installed.
Destination may not be found.
When no destination is identified, cancel the blocking caused by the Firewall.
OK

Se un utente non ha l'autorizzazione dell'amministratore

Network Connection
Please execute an easy connection by the administrator authority.
It switches to the USER setting.
OK

Se è stato rilevato un cambiamento delle impostazioni operato dall'utilità

Network Connection
The settings of Wireless Network connection have been changed.
When a Wireless LAN Card utility or any other utilities are active,
stop the operation of such utilities, then restart the application.
OK

Domande frequenti (seguito)

Tra il proiettore e il computer non è possibile la connessione senza fili. (seguito)

- Wireless Manager mobile edition 2.0 è stato lanciato?
  Per la trasmissione senza fili delle immagini al proiettore è necessario lanciare Wireless Manager mobile edition 2.0.
- La scheda LAN senza fili è effettiva?
  Anche se il computer ha una LAN integrata, la LAN senza fili potrebbe lo stesso essere disattivata. In tal caso, attivarla e rilanciare Wireless Manager mobile edition 2.0. Per il modo di attivare/disattivare la LAN senza fili, riferirsi al manuale dell'utente del computer.
- La scheda LAN senza fili viene riconosciuta correttamente dalla rete?
  A volte le schede non vengono riconosciute correttamente dalla rete. Controllare "Gestione Periferiche" di Windows per accertarsi che la scheda sia stata riconosciuta.
  Se il Network Adaptor è indicato con "?" in [Gestione Periferiche], l'installazione della scheda LAN non è completa. Vedere il manuale dell'utente della scheda e installare di nuovo il driver della scheda.

  Per visualizzare "Gestione periferiche"
  Fare clic con il tasto destro su [Risorse del computer] sul desktop (Windows XP - sul menu [start]) e selezionare [Proprietà] nel menu. Ciò fa apparire la finestra di dialogo [Proprietà del sistema].
  <Windows 2000/XP>
  Fare clic sulla scheda [Hardware] e poi sul pulsante [Gestione periferiche].
  <Windows 98SE/Me>
  Fare clic sulla scheda [Gestione periferiche].
- Alcune schede senza fili potrebbero consentire il funzionamento di connessioni semplici se i driver sono aggiornati (per l'aggiornamento, rivolgersi al produttore del driver).

Domande frequenti (seguito)

Tra il proiettore e il computer non è possibile la connessione senza fili. (seguito)

• Bridge di rete è attivato?
Alcuni computer con Windows XP potrebbero avere Bridge di rete (funzione incorporata in Windows XP) abilitato: ciò impedisce la connessione senza fili. Per poter fare una connessione senza fili, bisogna cambiare le impostazioni in Bridge di rete. Se si pensa di non aver mai bisogno di usare Bridge di rete, toglierlo dal sistema.

Per controllare se il sistema ha Bridge di rete
Selezionare [Connetti a] sul menu [Start] e fare clic su [Mostra tutte le connessioni]. Controllare che [Netwok Bridge] (Bridge di rete) sia visualizzato sulla finestra [Connessioni di rete].

Modo di cambiare le impostazioni in Bridge di rete
1. Selezionare [Connetti a] sul menu [Start], e fare clic su [Mostra tutte le connessioni].
2. Fare clic con il tasto destro su [Netwok Bridge] (Bridge di rete), e fare clic su [Proprietà].
3. Rimuovere il segno di spunta dalla casella [Wireless Network Connection] nella finestra di dialogo [Proprietà - Network Bridge] (se la casella non ha il segno di spunta, procedere con il passo 4).
4. Fare clic su [Proprietà] in [Internet Protocol (TCP/IP)] nella finestra di dialogo [Proprietà - Network Bridge].
5. Fare clic sulla scheda [Configurazione alternativa] nella finestra di dialogo [Proprietà - Internet Protocol (TCP/IP)].
6. Fare un segno di spunta sulla casella [Configurato dall'utente] e regolare [Indirizzo IP] e [Subnet mask] come segue:
   Indirizzo IP : 10. 10. 10. 101
   Subnet mask : 255. 255. 0. 0
   (Se l'indirizzo IP sopra è già usato nell'ambiente LAN, cambiarlo come appropriato in Class A.)
7. Fare clic su [OK] → [Chiudi].
8. Chiudere la finestra di dialogo [Connessione di rete].

Modo di cancellare Bridge di rete
1. Selezionare [Connetti a] sul menu [Start], e fare clic su [Mostra tutte le connessioni].
2. Fare clic con il tasto destro su [Netwok Bridge] (Bridge di rete), e fare clic su [Elimina].

Domande frequenti (seguito)

Tra il proiettore e il computer non è possibile la connessione senza fili. (seguito)

- Il firewall in Windows XP SP1 è stato disabilitato?
  Per potersi collegare a una rete senza fili bisogna disabilitare il firewall in Windows XP.

  Modo di disabilitare il firewall in Windows XP
  1. Fare clic su [Start] → [Pannello di controllo] → [Connessioni di rete].
  2. Fare clic con il tasto destro su [Wireless Network Connection], e fare clic su [Proprietà] nel menu a discesa.
  3. Fare clic sulla scheda [Avanzate], e regolare a OFF la casella di controllo [Firewall connnessione Internet].
- Wireless Manager mobile edition 2.0 è stato registrato con il firewall Security Center di Windows XP SP2?
  Registrare Wireless Manager mobile edition 2.0 in Eccezioni alla lista applicazioni del firewall.

  Modo di registrare
  1. Fare clic su [Start] → [Pannello di controllo].
  2. Fare clic su [Centro sicurezza PC] quando la finestra [Pannello di controllo] si apre.
  3. Fare clic su [Windows Firewall] sotto [Gestione impostazioni di protezione per:] quando la finestra [Centro sicurezza PC Windows] si apre.
  4. Fare clic sulla scheda [Eccezioni] e poi [Aggiungi programma...] quando la finestra [Windows Firewall] si apre.
  5. Fare clic su [Wireless Manager mobile edition 2.0] (WM.exe) per permettere la connessione con i dispositivi esterni in [Programmi] quando la finestra [Aggiungi programma] si apre.
     Se Wireless Manager mobile edition 2.0 non appare nella lista dei programmi, fare clic su [Sfoglia...] e selezionare [Wireless Manager mobile edition 2.0] (WM.exe).
  6. Fare clic sul pulsante [Cambia ambito...] sulla parte inferiore sinistra della finestra.
     Quando la finestra [Cambia ambito] si apre, selezionare la rete desiderata come descritto sotto.
  7. Selezionare qualsiasi computer (compresi i computer in Internet).
  8. Selezionare lo scopo e fare clic su [OK].
  9. Fare clic su [OK] nella finestra [Aggiungi programma].
  10. Fare clic su [OK] nella finestra [Windows Firewall].
      Con ciò si cancella il firewall di Wireless Manager mobile edition 2.0.

Domande frequenti (seguito)

Tra il proiettore e il computer non è possibile la connessione senza fili. (seguito)

- Sono installati programmi applicativi contenenti firewall?
  Se sono installati dei programmi applicativi contenenti firewall, l'installazione potrebbe bloccarsi al display [Projector search in progress.] (ricerca del proiettore in corso). (Alcuni firewall funzionano anche senza essere avviati.)
  In tal caso, per consentire la connessione a una rete senza fili bisogna cambiare le impostazioni del firewall. Per eseguire queste impostazioni, vedere i manuali dell'utente di tutti i programmi applicativi contenenti i firewall.
- Si è eseguito il logon come amministratore?
  Se si è eseguito il logon come ospite usando un computer con Windows 2000 o Windows XP senza avere i privilegi di un amministratore, non è possibile eseguire una connessione semplice (Network No. 1 - 4). Se si deve eseguire la connessione senza fili durante il logon come ospite, designare [USER] (UTENTE) come numero della rete.
  Per il modo di impostare [USER] (UTENTE) come numero della rete, vedere le istruzioni alle pagine 29 e 32.
  In alternativa, eseguire il logon come amministratore e impostare l'accelerazione Hardware a [Min].

  Modo di impostare l'accelerazione Hardware a [Min]
  (potrebbe non essere possibile con alcuni computer)
  1. Fare clic sulla scheda [Impostazioni] nella finestra di dialogo [Proprietà-Schermo].
  2. Fare clic su [Avanzate], e selezionare la scheda [Risoluzione problemi] nella finestra di dialogo che ne risulta.
     Viene visualizzato il menu delle impostazioni dell'accelerazione Hardware.
  3. Spostare completamente la leva su [Min] all'estrema sinistra e fare clic su [Applica].
     Tenere presente che quando si imposta l'accelerazione Hardware a [Min], le funzioni di trasferimento delle immagini si deteriorano.
- La connessione con il proiettore usando la connessione semplice è possibile, ma la connessione cade poco dopo.
  L'utilità LAN senza fili usata dal computer potrebbe aver cambiato le impostazioni senza fili. Chiudere l'utilità e operare poi di nuovo la connessione usando la connessione semplice.

Domande frequenti (seguito)

Sistemi operativi supportati

- Questo proiettore è supportato su Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional.
  Esso non è compatibile con nessun altro sistema.
  I film non possono essere inviati con Windows 98SE o Windows Me.

Cambiamento della disposizione di visualizzazione

- Questo proiettore è progettato in modo da fornire tre disposizioni di visualizzazione: la disposizione standard, la disposizione indice di 4 schermate e la disposizione indice di 16 schermate.
  Premere il tasto [INDEX WINDOW] del telecomando per cambiare le disposizioni, oppure selezionare [IND.FINESTRA] sul menu principale del proiettore (vedere a pag. 28) e premere il tasto [ENTER].
  Quando si cambia la disposizione, la connessione tra il computer e il proiettore si cancella.

Il programma di avvio viene visualizzato sulla schermata di proiezione.

- Il programma di avvio viene proiettato sulla schermata di proiezione del proiettore in Windows 98SE/Me. Se non si desidera ciò, fare clic su [ ] nel programma di avvio. Ciò memorizza il programma di avvio nel vassoio dei task.

C'è uno scarto di tempo tra le operazioni con il computer e i risultati nelle immagini proiettate.

- Wireless Manager mobile edition 2.0 legge lo schermo, comprime i dati e li trasmette al proiettore. Nel proiettore, i dati ricevuti vengono estratti e poi proiettati. Si potrebbe verificare qualche ritardo in questo sistema, causato dal tempo di elaborazione dei dati ed altri fattori nell'ambiente senza fili. I diversi computer potrebbero anche riscontrare vari scarti di tempo.

Le animazioni PowerPoint non vengono visualizzate normalmente.

- Ci sono alcune variazioni nella riproduzione delle animazioni, secondo le capacità del computer usato: alcuni effetti di animazione non vengono riprodotti completamente. Se si desidera lanciare le animazioni PowerPoint, si consiglia di crearle precedentemente e di provarle con il computer.

Domande frequenti (seguito)

Alcuni contenuti dei film non vengono visualizzati.

- Generalmente, con questo proiettore si possono vedere i file che possono essere visti con Windows Media Player. Il contenuto protetto con DRM※1 non può però essere proiettato e la lettura dei DVD non è possibile.

※1 DRM (Digital Rights Management): Tecnologia di protezione del copyright dei dati digitali

I film non vengono visualizzati normalmente.

- La riproduzione dei film dipende dalle capacità del computer usato e dall'ambiente senza fili. Per la proiezione dei film, si consiglia di usare il computer più potente disponibile. La ricezione senza fili viene disturbata se vicino ci sono altre apparecchiature senza fili in funzione. Esse devono essere spente quando si usa il proiettore.
- Nella modalità "live", il funzionamento rallenta anche quando la finestra Windows Media Player non è attiva. Selezionare questa finestra prima della riproduzione dei film. L'operazione potrebbe però essere ritardata con alcuni supporti, anche se si attiva la finestra Windows Media Player.

Non si sente il suono del computer dal proiettore nella modalità "live".

- Controllare se è stato impostato il segno di spunta per [Produce audio along with video at live mode] (produzione dell'audio con il video nella modalità "live") da [Live Mode Settings] (impostazioni della modalità "live") sotto la scheda [Transmission] (trasmissione) selezionata dalle opzioni Wireless Manager.
- Se continua a non esserci il suono anche dopo che si è proceduto come sopra, controllare le impostazioni del dispositivo di registrazione usando il procedimento dei passi sotto.
  1. Selezionare [Start] → [Programmi] → [Accessori] → [Svago] e poi [Controllo volume].
     (Si può aprire la stessa finestra facendo clic con il tasto destro sull'icona del suono sulla parte inferiore destra dello schermo e selezionando [Apri Controllo volume].)
  2. Sulla barra dei menu, selezionare [Opzioni] → [Proprietà].
  3. Controllare se il dispositivo del mixer selezionato è quello corretto.
  4. Selezionare [Registrazione] sotto [Regola il volume di], e impostare il segno di spunta per tutti i controlli visualizzati.
  5. Fare clic su [OK] per visualizzare la finestra di regolazione della registrazione audio.
  6. Selezionare [Missaggio stereo].※2
  7. Al completamento delle impostazioni sopra, cominciare, per esempio, la riproduzione di un file audio, controllare che si senta il suono dal computer, selezionare la modalità "live" e controllare se il suono esce dal proiettore.

※2 Il controllo selezionato qui differisce secondo il sistema operativo e l'ambiente usati. Provare a selezionare un altro controllo se [Missaggio stereo] non è disponibile o se il suono non esce anche dopo la selezione di [Missaggio stereo].

Domande frequenti (seguito)

Per eseguire una connessione senza fili mentre si usa Internet

- Se si possiede un ambiente LAN senza fili che permette la connessione con Internet, l'utilizzo del proiettore su quella rete consente di usare Internet e la connessione senza fili allo stesso tempo.
- Se si usa la connessione semplice con due schede LAN senza fili, non essendo chiaro quale scheda viene usata per il proiettore bisogna eseguire la connessione del computer e del proiettore usando le impostazioni dell'utente (manualmente).
- Se si ha una connessione con Internet mediante cavo (Ethernet), questo proiettore consente l'impiego senza fili simultaneamente alla connessione con Internet mediante cavo.

La finestra di comando a distanza non appare.

<Usando la connessione semplice>
- Quando si usa un qualsiasi browser web eccettuato Internet Explorer, bisogna rilasciare manualmente le impostazioni del server prossimo del browser web.

<Usando la connessione dell'utente>
- Rilasciare manualmente le impostazioni del server prossimo del browser web usato.

La connessione è stata persa nella modalità "multi live".

- Se all'unità si collega un computer con una certa versione della tecnologia Centrino (LAN senza fili), la modalità "multi live" potrebbe rilasciarsi. In tal caso, ristabilire la connessione dal programma di avvio di Wireless Manager ME 2.0. (Vedere alle pagine da 19 a 21.)

La connessione non può essere stabilita con 11g IEEE802.

- La connessione si stabilisce a volte con lo standard 11b IEEE802 anche usando una scheda LAN senza fili 11g IEEE802 o un computer con LAN senza fili incorporata che supporta lo standard 11g IEEE802. Ciò non indica perciò un problema.

Marchi

- Windows è un marchio o un marchio registrato della Microsoft Corporation degli Stati Uniti negli Stati Uniti e in altre nazioni.
- Altri nomi di aziende, di prodotti o di altro genere citati in questo manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende. Tenere presente che i marchi ® e TM non sono indicati nel testo di questo manuale.

Note:

- Sono vietati l'utilizzo o la riproduzione anche parziali non autorizzati del presente software e dei relativi manuali.
- Panasonic non si assume alcuna responsabilità per eventuali effetti derivanti dall'utilizzo del presente prodotto software e dei relativi manuali.
- Panasonic si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche del prodotto software e il contenuto dei manuali senza preavviso.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

M0205-0